

TOTO

风扇式加热器（浴室取暖干燥机）

使用说明书 附保证书

型号

TYB3161AD型

(220V·1室换气型)

前言

安全注意事项	1
产品功能	3
使用前确认	3
关于遥控器	3
各部位名称	4

使用方法

遥控器的说明	5
安装遥控器电池	6
时间设定	7
设定运转时间	8
换气	10
使浴室内空气流通	
干燥	11
使衣服干燥	
取暖	13
使浴室暖和	
凉风	14
缓解浴室闷热	

清洁保养

	15
--	----

其它

常见故障分析及排除	17
疑难解答	18
零件更换（另售品）	19
规格	20
有害物质含量	20
保证书	封底



- 首先对您能选购本公司产品表示我们最真挚的谢意。请仔细阅读本说明书后正确使用。
- 请务必在封底的保证书上填写购买代理店的名称，购买日期等内容。
- 本说明书内附有保证书，请妥善保管，以便必要时进行阅读。



安全注意事项

为了您的安全，请务必遵守。



使用前请先详细阅读安全注意事项，再正确使用。





在此提到的安全注意事项非常重要，请务必遵守。

●标志及其含义如下表所示。






 警告	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员重伤或死亡。
 注意	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员受伤及财产损失。

●使用标志分别说明需要遵守的内容。



图示标志示例	图示标志的含义	图示标志示例	图示标志的含义
	⊘ 表示禁止实行的内容。 左图表示禁止分解。		ⓘ 表示必须实行的强制内容。 左图表示“务必执行”。

 警告	
 禁止	请勿使用额定电压（AC220V）以外的电源。 否则可能会导致火灾。
	盖子外请勿安装过滤网（市售品、微波炉用过滤网等）。 否则可能因产品内部温度过高导致故障。
	请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、遥控器上。 否则可能导致触电、产品故障及火灾。
 小心火灾	请勿将毛巾等堵塞盖子的吸入口及出风口，也请勿将衣物悬挂于盖子上。 否则可能导致火灾、触电。 ※洗涤物以及晾衣杆等请勿靠近出风口及吸入口10cm范围内。
	衣服干燥时，暖房时可燃物（口袋中打火机、火柴等等）不要放入， 否则可能造成火灾。
 禁止	对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物， 即使在清洗干净后，也请勿在浴室进行干燥。 由于油的氧化可能导致自燃、起火等现象。
	请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。 否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。
	请勿在安装了烧水炉的浴室中使用本产品。 否则可能因排出的废气逆流至浴室内，造成一氧化碳中毒。
	请勿将手指或物品插入出风口内。 否则可能导致触电。
	本产品禁止用于干燥头发和身体。 长时间干燥可能导致脱水、烫伤、面红耳赤、身体不舒服等症状。

警告

 禁止分解	请勿擅自分解、修理及改造。 否则可能会导致火灾、触电。
 务必执行	在进行衣物干燥、取暖时，将浴室内的喷雾罐移至浴室外面。 由于较热，可能会导致喷雾罐破裂。
	安装本产品，请委托合法资质的专业人员安装。 残障人士、老人、智力能力缺陷和常识缺乏的人（包括儿童）需要在专人监护下使用本产品。
 务必执行  禁止湿手碰触	进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。 否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）
 请务必可靠接地	请确认是否进行了接地施工。 若未进行接地施工，出现故障或漏电时，可能会造成触电。 请委托专业的施工人员进行接地施工。

注意

 禁止	请勿取下盖子。 否则可能导致受伤、故障。
	请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致火灾或故障。
	请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。 请使用三角架等。因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。 请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。 三角架的翻倒可能造成人员受伤。
	此产品禁止一般家庭以外使用。禁止干燥食品、精密机械、美术品等。 否则可能会导致干燥物件损伤。
	请勿将手放到表面外壳上。 请勿将衣架等挂在产品上。 否则可能由于物品破损坠落等原因造成人员受伤。
 禁止碰触	在产品运转中或使用完毕后，请勿触碰外盖、出风口、吸入口。 否则可能会导致烫伤。
	在产品运转中或使用完毕后，晾衣杆的温度很高，请勿触摸。 否则可能会导致烫伤。

注意

请勿与其他取暖器一起使用，一间浴室只能安装1台取暖干燥机。
请勿在带有蒸汽室、桑拿浴室内使用。 否则可能导致机器故障。
请确保设有空气进气口。 若无进气口，可能导致换气、衣物干燥时性能降低。 若无法设置进气口，使用换气、干燥功能时，请稍微打开浴室门后再使用。

产品功能

根据四季变化可选择本产品取暖、凉风、换气、干燥衣物等功能，使我们的生活更加舒适、便利。

浴室取暖干燥机的功能




运转（模式）	用途	使用方法
换气（强 / 弱）	使浴室内空气流通 （没有干燥浴室的功能）	P10
干燥	使衣物干燥	P11
取暖（强 / 弱）	使浴室暖和	P13
凉风（强 / 弱）	缓解浴室的闷热 （吹出的是自然风）	P14

使用前确认

以下项目请仔细阅读后再使用

- 最初使用及长时间未使用后启动，可能会产生异味。
➔ 此情况是由于加热器表面附着物加热产生的，非故障现象。
- 请确保设有进气口
➔ 若无进气口，可能导致换气和干燥时机能低下。
若浴室门的进气口为开闭式时，请将其打开。
若无法设置进气口时，使用换气和干燥功能时，请稍微打开浴室门（1~2cm）后再使用。
- 在使用沐浴添加剂、护发剂时，请停止运转。
➔ 这些添加剂可能在换气时被吸入产品内部，附着于主机上。
请参阅定期清洁保养。 P16
- 取暖和干燥使用停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒。
- 取暖时，浴室内变暖。由于热膨胀，洗发露等按压式塑料瓶的前端可能会溢出液体。
- 根据气温、湿度和浴室环境*的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。

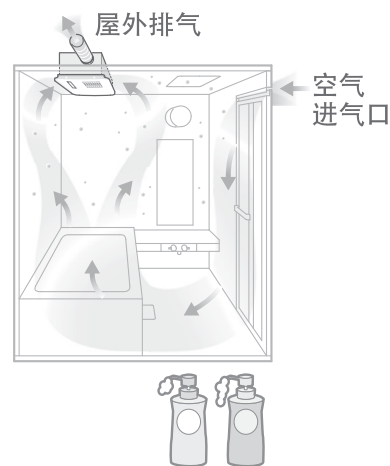


※什么是浴室环境？

隔热材料的有无、窗户的有无·大小、浴室的设置位置·大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。


关于遥控器

- 遥控器使用完毕，务必将遥控器放回到遥控器的固定架上。
- 禁止拆卸遥控器。
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止遥控器从高处掉落或撞击。
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止将遥控器放置到浴缸内或潮湿的浴室地板上。还有直接把遥控器安装到容易被水泼到或潮湿的场所。如果沾到水，请务必用抹布擦干。
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止将遥控器的托架安装到容易沾到水的地方或浴缸上面。
否则可能导致发生误动作等故障。
- 禁止剪短连接遥控器和遥控器固定架的链条。
否则可能导致发生误动作等故障。

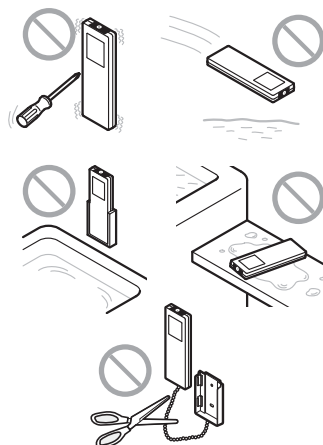

各部位名称

主机

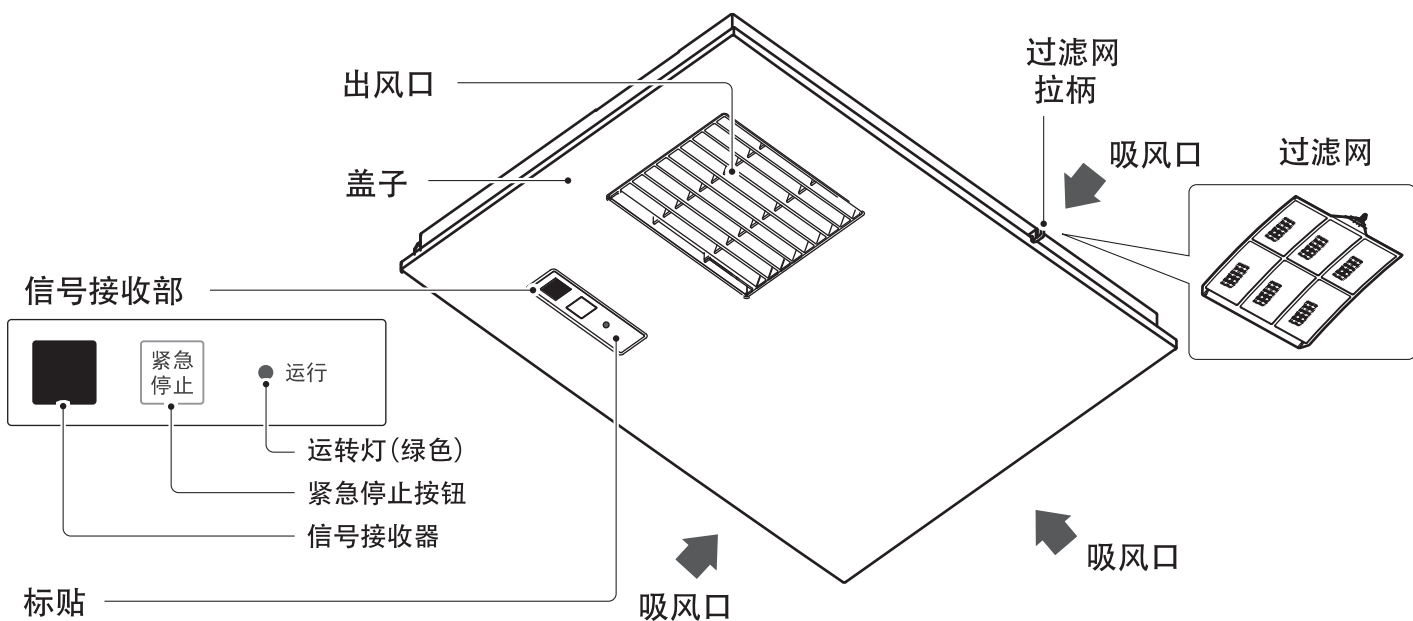

在标贴上可以确认
产品型号

※产品反方向安装时，标贴也会随之相反，这并非故障。


紧急停止按钮

紧急停止

紧急停止按钮

在遥控器没有装入电池或不能使用的情况下，为了停止运转而设定的按钮。

遥控器

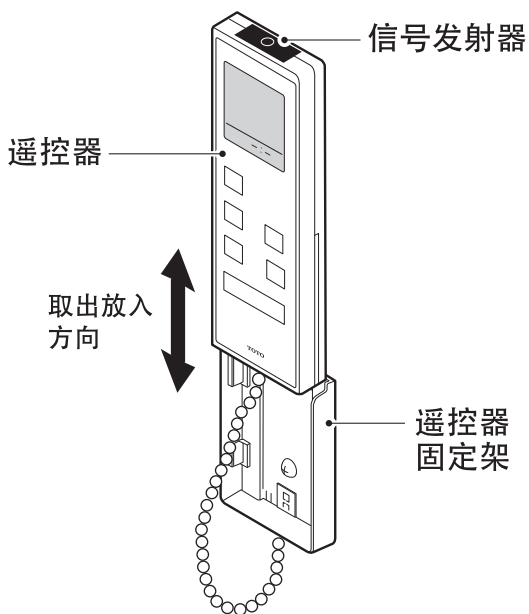

建议

操作时务必将遥控器的信号发射器对准主机的信号接收器！

操作时务必将遥控器的信号发射器对准主机的信号接收器。这时请确认产品是否会发出“吡”的声音。遥控器使用完毕后，务必放回遥控器的固定架上。

遥控器的说明

液晶表面

发射信号符号
按压按钮时会闪烁

运转模式符号
表示各运转模式

运转时间符号
表示运转剩余的时间

时间符号

请参阅时间设定。 P7

电池更换提醒

电池的电量剩余少量时会闪烁

运转符号
运转进行中

强弱符号
表示各运转模式的强弱

停止按钮

取暖按钮
P13

干燥按钮
P11

时间及运转时间
的设定按钮

请参阅时间设定。 P7

待机

取暖

干燥

▼ 时间设定 ▲

TOTO

换气

凉风

换气按钮
P10

凉风按钮
P14

※请将液晶表面的保护膜剥离后再使用

提示

在运转途中操作其他运转按钮时
产品内部为了运转切换的准备，大约需要10秒~40秒的切换时间。

在运转途中操作同样的运转按钮（模式切换）时
会重新开始计时。

安装遥控器电池




① 用硬币类物品
将电池盖打开

② 放入干电池
(7号碱性电池2节)


③ 安装电池盖

反面

注意干电池的方向

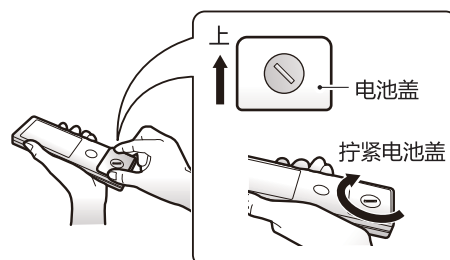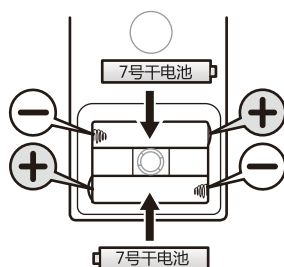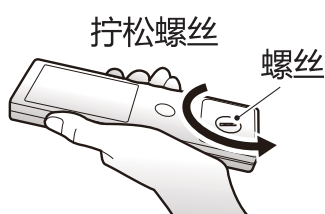

电池安装时的液晶面显示
电池放入后液晶显示如右图

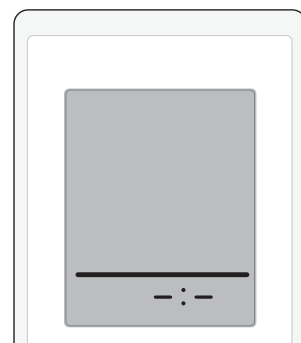

● 使用方法


更换电池提醒

- 产品附带的干电池是为了初期使用而准备的，电池可能会很快消耗掉。
- 使用临近保质期的电池，使用时间会减少。

以下情况时，请更换电池

- 电池更换符号闪烁。
- 产品信号接收不稳定时。
- 液晶显示不清楚时。

更换电池
显示的标志

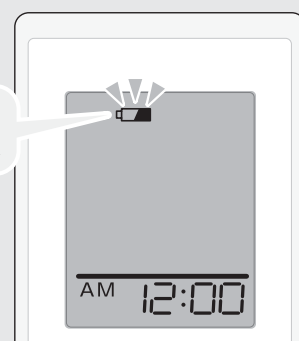


更换电池的注意点

- 禁止水倒入电池盒内。
 - 禁止手上有水时，或在容易沾到水的场所更换电池。
 - 务必拧紧电池盖的螺丝。
 - 禁止使用可以充电的干电池（Ni-Cd电池等）。
 - 请不要混装不同种类的新旧电池。（2节电池请同时更换。）
- ※长期不使用遥控器时，为了防止电池液体漏出，请把电池取出。

时间设定

例 想调整为下午6点20分时

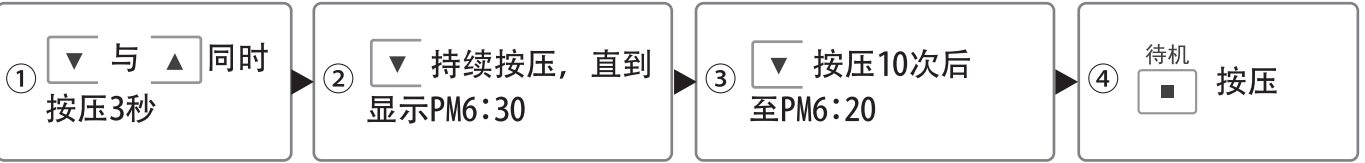

● 使用方法

设定单位为1分钟时



设定单位为30分钟时



※停止按压时时间会停止。

提示

- 设定时间时，各运转不能使用。
- 更换电池后必须重新设定时间。

设定运转时间

※在各模式运转中进行设定运转时间。

在运转各模式中可以设定运转时间。
设定的运转时间运转完后会停止运转。

例 取暖模式

① 取暖
按压


- 初期设定为1小时。
- 运转时间是上回设定的时间




② 设定取暖模式运转时间

运转时间设定不满1小时的情况下

▼ 按压一次减少5分钟。

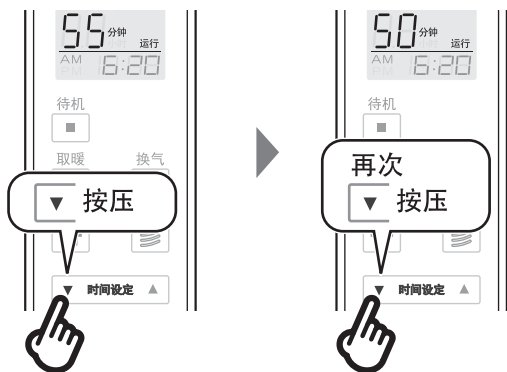


▲ 按压一次增加5分钟。

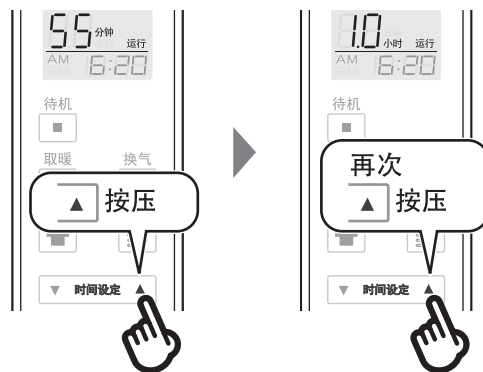


运转时间设定超过1小时的情况下

▲ 按压一次增加0.5小时。

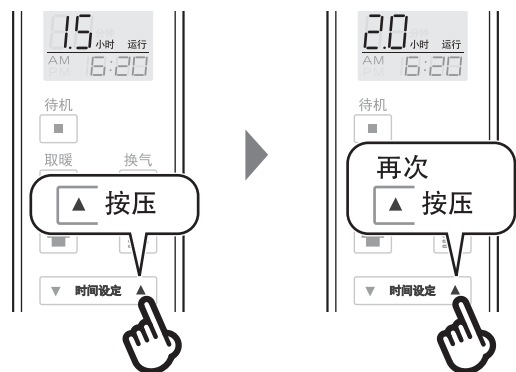

▼ 按压一次减少0.5小时。

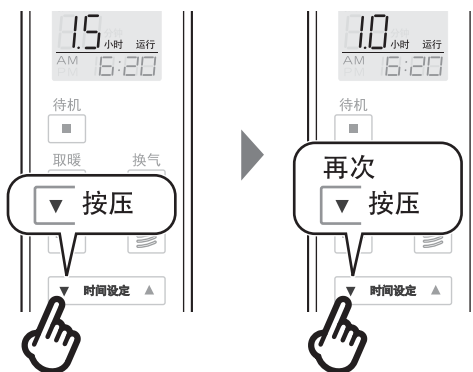

③ 剩余时间的表示

运转的剩余时间不满1小时的情况下
以分为单位进行更改。



运转的剩余时间超过1小时的情况下
以0.5小时为单位进行更改。




各功能的风向流动

换气




由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。浴室在使用换气功能时，不能同时使用干燥功能。

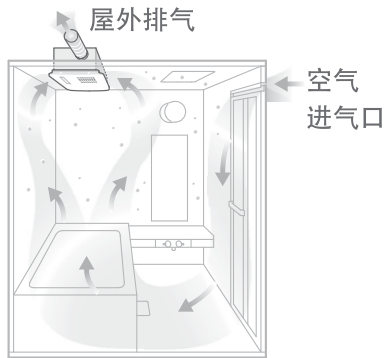

凉风




浴室内空气循环，由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。凉风功能时吹出的风与室温相同。

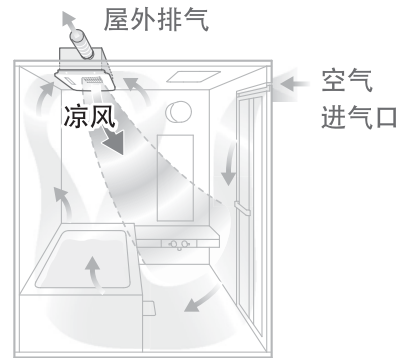

干燥




利用加热器加热浴室内空气，用暖风干燥衣物。由空气进气口将空气导入浴室内，再将衣物散发的潮湿的空气排出屋外。

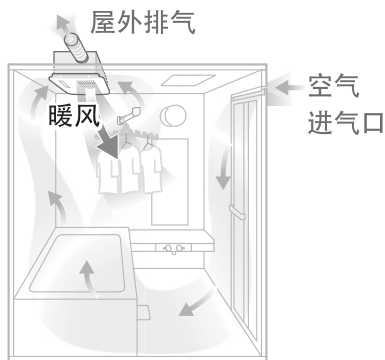

取暖



加热器吹出的暖风使浴室变暖。

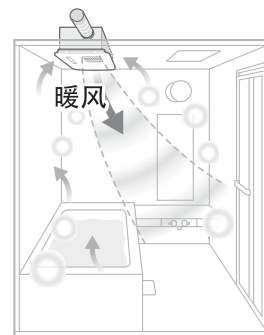

各功能运转中，可否同时进行换气功能，请参照下表。



○：可以进行换气 ×：不可以进行换气

运转中	换 气	○
	干 燥	○
	※ 取 暖	×
	凉 风	○

※ 取暖运转中，在不影响性能的情况下，也会进行少量的换气（约10m³/h）。

干燥 使衣服干燥

操作时，遥控器务必对准主机。
产品收到信号后发出“吡”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。

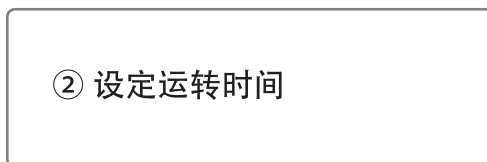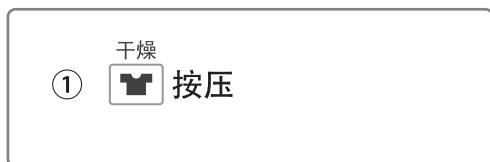

▶ 转变为干燥「强」模式。

▶ 干燥运转没有「弱」模式。

▶ 关于设定运转时间

中途停止的情况

待机  按压

● 使用方法




提示

- 干燥运转停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒。
- 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
- 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。
若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。

快速干燥方法

准备干燥前

- 请将衣物完全脱水。
- 浴缸内存有热水的话请盖上盖子，浴缸处水蒸气少的话，衣物会干燥的快些。
- 擦干浴室内（墙壁、地板、天花板）的水滴。擦干浴室内的水滴可帮助快速干燥。
- 关闭窗户 • 确认有进气口。
 - 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
 - 若无进气口时，可能导致换气，干燥时的性能降低。若无法设置进气口时，在进行换气，干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。

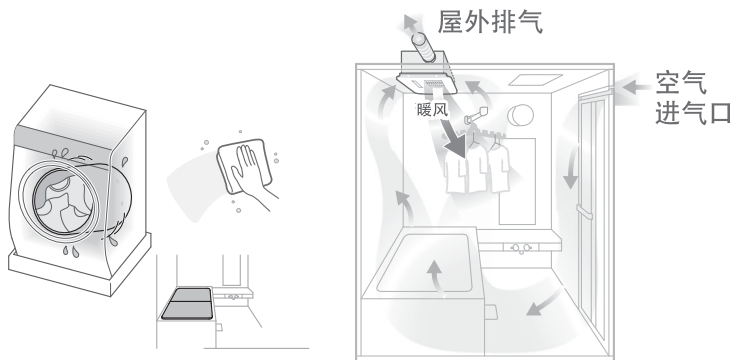

快速干燥要点


关闭窗户
确保有进气口

排空浴缸内的水
或盖上浴缸盖




擦干浴室内的水滴

将较厚的衣物放置到出风口附近
请将裤子，运动装等较厚的衣物悬挂在离暖风出风口较近的地方，薄的衣物悬挂在晾衣杆的两端。

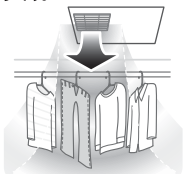


下摆较长衣物的干燥方法
由于裤子等较长衣物的下半部分、衬衣的腋下部位不容易被暖风吹到，请在干燥过程中改变其晾衣方式。

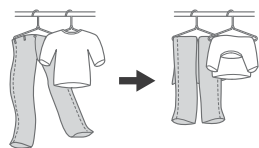


调换晾衣杆两端的衣物

由于晾衣杆两端位置的衣物不容易被干燥，请在干燥过程中，调换两端衣物和中间衣物的位置。

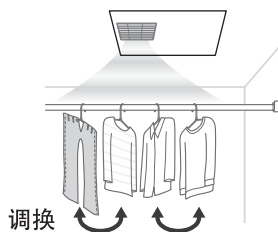

在衣物和衣物之间留出间隔进行干燥
在衣物和衣物之间留出间隔，使得暖风能够吹遍全部衣物。

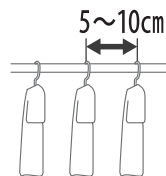

提示

- 如果在干燥运转结束后，依然长时间将干燥好的衣物放置在浴室内，会变得潮湿，建议尽早将干燥好的衣物取走。
- 如果在干燥运转结束后，经过一段时间，干燥的衣物又变潮湿了，请再次进行30分钟左右的干燥，直至衣物变得干爽。
- 在干燥运转过程中，如果追加新洗涤的衣物，请改变其晾挂位置，延长干燥时间，否则可能会发生干燥不均的情况。
- 根据洗涤衣物的种类、重量、脱水状态、浴室的种类及大小、气温和湿度的不同，可能会出现干燥不充分的情况。这种情况下，请再次进行干燥运转。


取暖 使浴室暖和

运转模式




取暖

沐浴前使用「强」模式，使浴室变暖。

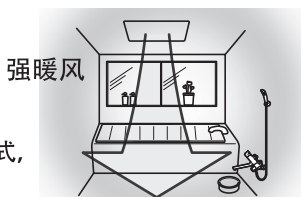

取暖

沐浴过程中将取暖模式切换为「弱」模式，进行保温。

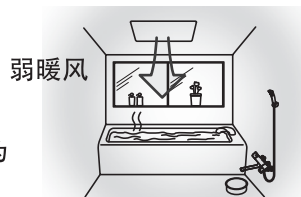

※ 如果在沐浴中使用「强」模式，暖风吹到肌肤上，会感到寒冷。

操作时，遥控器务必对准主机。
主机收到信号后发出“吡”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。

① 取暖 按压

▶ 转变为取暖「强」模式

② 取暖 按压

▶ 转变为「弱」模式。
※ 切换按压。

「弱」模式请在沐浴时使用。
暖风吹到沾水的身体时会感到寒冷。

③ 设定运转时间

▶ 关于设定运转时间
请参阅P8

- 初期设定为1小时。
- 运转时间是上回设定的时间。

在5分~5.0小时范围内设定。

中途停止的情况

待机 按压

● 使用方法

提示


- 即使在取暖过程中，也会进行少量的换气（约10m³/h），但不会对取暖性能造成影响。
- 根据气温·湿度·浴室环境※的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。
※什么是浴室环境？
隔热材料的有无、窗户的有无·大小、浴室的设置位置·大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。
- 取暖运转结束后，为了冷却加热器，风扇会运转20秒左右再停止。

不出暖风的情况


在室内温度过高，过滤网堵塞或浴室过小的情况下，为保证安全，产品会自动停止向加热器供电。如果过滤网上堆积灰尘，请参阅「定期清洁保养过滤网」。所以有不出暖风的情况，并不是故障。

凉风 缓解浴室闷热

操作时，遥控器务必对准主机。
主机收到信号后发出“吡”的声音，运转指示灯亮灯（绿色）。

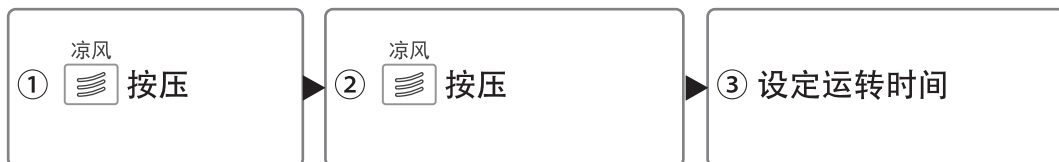

- ▶ 转变为凉风「强」模式
 - ▶ 转变为凉风弱「弱」模式。
 - ▶ 关于设定运转时间 请参阅P8
- ※切换按压。

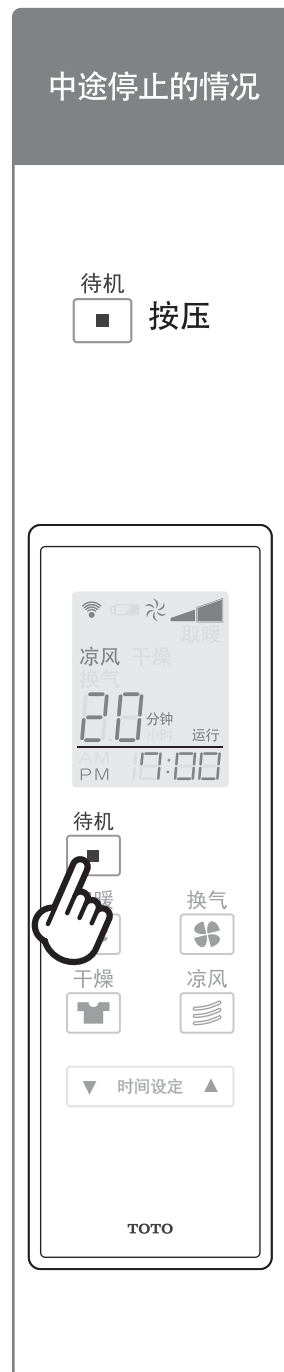






● 使用方法

提示

- 凉风可以缓解夏天沐浴时闷热的状况。
- 凉风运转时，出风的同时也会换气。吹出风的温度与室温相同。

清洁保养


进行清洁保养前，请仔细阅读以下内容。

警告		
 禁止	盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等) 否则可能因产品内部温度过高导致故障。	
	请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、遥控器上。 否则可能导致触电、产品故障及火灾。	
	请勿在日光下照射过滤网，靠近火或吹风机的热风。 否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。	
	对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、 食用油等液体的衣物，即使在清洗干净后，也请勿进行干燥。 由于油加热氧化可能导致自燃、起火等现象。	
 务必执行	 禁止湿手碰触	进行清洁保养时，请将电源关闭(电源断路器)。 否则可能会导致触电、人员受伤。(请勿用湿手开关电源。)
注意		
 禁止	请勿取下盖子。 否则可能导致受伤、故障。	
	请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致火灾或故障。	
	请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。 请使用三角架等。因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。 请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。 三角架的翻倒可能造成人员受伤。	
 禁止碰触	在产品运转中或使用完毕后，请勿触碰外盖、出风口、吸入口。 否则可能会导致烫伤。	
提示		
请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致故障。		
清洁保养时，请勿使用稀释剂、挥发剂、碱性清洁剂、去霉剂等。 否则可能导致变色或破损。		

清洁保养部位

盖子
(大约半年一次)


过滤网
(每月一次以上)

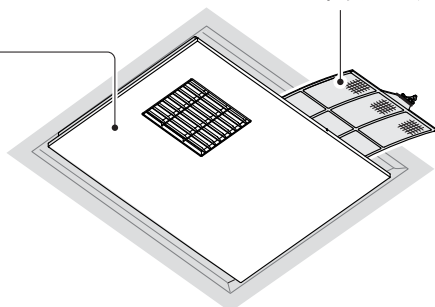

遥控器
(每月一次以上)

定期清洁保养

请按以下顺序，定期进行清洁保养。



过滤网 (每月清洗一次以上)

1. 拆下过滤网

抓住拉柄后拉出。


请勿随意左右扳动过滤网。
否则过滤网可能变形无法取出。



注意




请勿弯曲过滤网。
否则可能会导致破损。

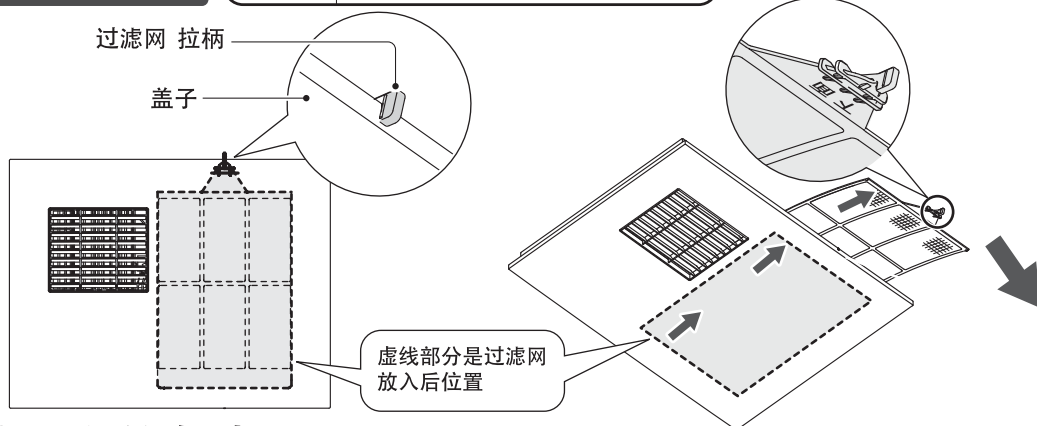

2. 清洁过滤网上的灰尘


利用吸尘器将过滤网上的灰尘吸除干净。

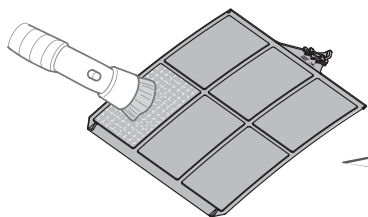

无法清除干净时

请将过滤网放入倒有中性清洗剂的温水中，
使用海绵等柔软物将污垢清除干净。然后
用清水冲洗，再用抹布擦拭后晾干。

※ 过滤网上残留水份，可能导致故障。

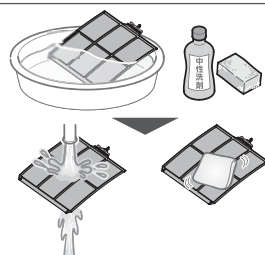

要求 使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。

沐浴露的色素可能附着于过滤网上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。


3. 安装过滤网

① 安装过滤网时，请把印有“下面”的面朝下安装。

② 过滤网对准标记（凸起部）位于过滤网的中央。

③ 请把过滤网插到底。

※ 请勿在未对准的情况下插入过滤网，否则过滤网可能变形、无法取出。

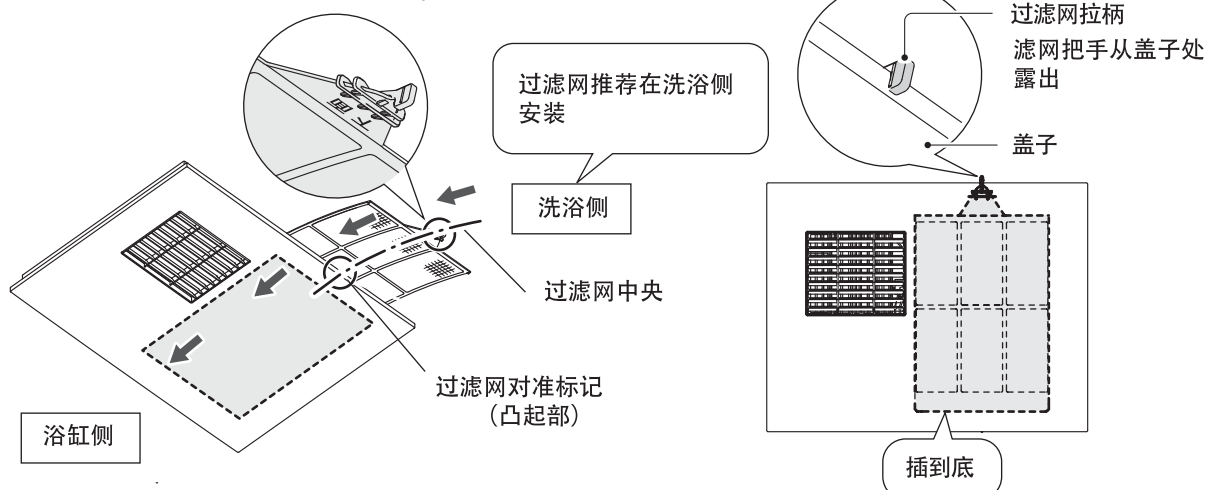



遥控器 (每月一次以上)




盖子 (半年清洗一次)

1. 清洁遥控器 清洁盖子

请使用柔软的抹布蘸水拧干后擦拭。

※ 严重污垢时。

请使用蘸有中性稀释剂的抹布擦拭干净后，再用蘸有清水的抹布擦拭。

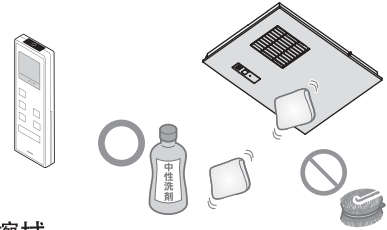

警告



盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。否则可能因产品内部温度过高导致故障。

要 求 使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。

沐浴露的色素可能附着于过滤网上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。

灰尘落下时

产品内部可能堆积灰尘等。为了保证正常运转，请定期维护。

请联系中国东陶或购置产品的代理店。

※ 维护需收费。



警告



禁止擅自拆除、修理、改造，否则可能导致火灾或触电。

常见故障分析及排除

请在委托维修前确认以下内容。

	现象	原因	处理
各运转模式	干燥、取暖运转时不出暖风。	浴室内温度过高，过滤网堆积灰尘，在狭小浴室内干燥衣物、浴室取暖时，为了安全，加热器会停止工作，这并非故障。	过滤网上堆积灰尘的情况，请参阅「定期清洁保养(过滤网)」。 P16
	吹出的风量小。另外，换气、干燥、取暖性能变差。	过滤网上是否堆积灰尘等。	请参阅「定期清洁保养(过滤网)」。 P16
	换气运转中，出风口出风。	把手放在上面，会有少许风吹出。此为产品内部构造所致。并非出现了故障。	—

常见故障分析及排除 (续)




请在委托维修前确认以下内容。

	现象	原因	处理
声音· 振动	运转启动或在各功能间切换时, 听到「咔嚓」的声音。	此为产品内部构造所致。并非出现了故障。	—
	运转开始、停止时及各功能切换时, 听到「卡他、卡他」的声音。	风路切换内部零件的运转声音。并非出现了故障。	—
	机器连续发出「叽」的声音。	马达启动的声音。并非出现了故障。	—
	运转时出现异音或震动。	过滤网可能有松动。	确实将其安装到位。
操作	切换运转模式时, 需要很长时间。	这是正在进行切换运转模式的准备。大约10秒~40秒后运转。	—
	使用遥控器, 产品没有反应。(指示灯不亮)	电源是否在「关」的状态。	请将漏电保护器设定为「开」的状态。
水滴	盖子上有水滴落。	浴室内湿气过高, 产品内部产生结露水。	沐浴后【换气运转】进行3个小时以上。
着色	盖子的吹出口、过滤网附着颜色, 或从盖子上滴下有颜色的水滴。	盖子吸附沐浴露等。	请用湿抹布擦拭。在添加沐浴露时请停止运转。
信号接收器	主机运转灯「绿」「红」同时闪烁时。	可能是过滤网上垃圾堵塞, 引起产品不能正常工作, 或者是产品内部有故障。	联络东陶(中国)有限公司售后服务中心。 封底上

如果进行了上述内容, 依然无法恢复正常, 请切断电源, 与东陶(中国)有限公司售后服务中心联系。

电话号码在封底上

疑难解答

	问题	回答	参阅
换气 	浴室内不干燥	浴室内换气时, 没有干燥浴室的功能。	P10
	「换气」运转时, 浴室的窗不能打开的理由	为了提高换气的效果。	P10
	「换气(强)」运转时, 声音很大。	请切换到「换气(弱)」。 ※因为「换气(强)」是大风量的换气模式, 所以声音比「换气(弱)」大。	P10
干燥 	快速干燥方法	准备干燥前 ①请将衣物充分脱水。 ②请将浴缸内的水排空或将浴缸盖合上。 ③请将浴室内水滴擦拭干净。 ④请确认有空气进气口。	P12
	快速干燥要点	①请将难以干燥的衣物悬挂于暖风出风口附近。 ②衣物较长时, 请在干燥过程中改变晾衣方式。 ③请在干燥过程中调换洗涤衣物的位置。 ④衣物之间请留出一定的间隔。	P12
取暖 	虽然是取暖运转模式, 但是还是觉得寒冷。	沐浴前, 以取暖「强」运转模式使浴室内充分变暖、沐浴中, 请切换为「弱」运转模式。	P13
	沐浴中, 浴室内过热。	请停止取暖功能。	P13
	「暖房(弱)」运转时, 风吹在身上也冷。	身体上有水, 风直接吹在身上感到冷。请暖房(强)运转稍长些, 洗浴时请停止暖房运转。	P13

● 其它

疑难解答 (续)

	问题	回 答	参阅
凉风 	凉风不凉	因是利用室内的空气进行换气和送风，所以并不会吹出冷风，只是自然风。	P14
浴室	防止结露水的滴落	沐浴中请勿进行「换气」运转，请在沐浴后进行「换气」运转。(3小时以上)	P10
	去除浴室内的湿气	请进行「换气」运转。	P10
	去除浴室内的水蒸气	有效方法是使用「取暖」运转，将浴室内的温度升高。因为如果使用「换气」运转，较冷的空气会流进浴室，这样反而加重浴室内的水蒸汽状况。	P13
	沐浴过程中感觉寒冷	请进行「取暖(弱)」运转。	P13
	沐浴过程中感觉闷热	请使用「凉风」运转，缓解浴室闷热的状况。	P14
保养	过滤网的清洁方法	在清除灰尘、进行水洗后，充分晾干。	P16
	盖子的清洁方法	将蘸水的抹布充分拧干后，进行擦拭。	P17
	滤网脏了想要更换	作为更换部品，请另外购买。	P19
	不清楚过滤网安装位置	 <p>过滤网对准标记(凸起部)</p> <p>过滤网拉柄</p> <p>过滤网位于此处。请注意过滤网的拉柄位置。</p> <p>从两侧均可插入，如果在一侧看不到过滤网拉柄，请确认是否在另一侧。</p>	-
其它	在(换气·取暖·干燥·凉风)过程中，是否可以使用吹风机	如果漏电保护器是根据产品的容量设置，其他产品同时使用的话，请考虑漏电保护器的容量、以免漏电保护器跳闸。	P20
	设定时间变更	更换电池后，恢复初期设定。	P6. P7
	希望更换过滤网	请联系东陶(中国)有限公司售后服务中心	封底上

零件更换 (另售品)


以下零件可另外购买。

请按零件型号购买

※型号和销售价格变更时，不另行通知，请见谅。

过滤网

部品番号 SHXFP40

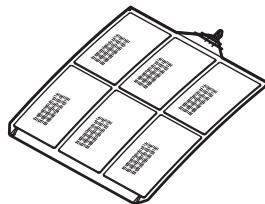

规格

	运转	模式	型号
			TYB3161AD型
功率 (W)	换气	强	44
		弱	6
	干燥	—	2040
	取暖	强	2290
		弱	2050
	凉风	强	22
弱		11	
净重 (kg)			约5.6
毛重 (kg)			约8.5
外箱尺寸(长×宽×高)			619×455×295mm
用途			普通住宅卫生间用

要求

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理。请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

有害物质含量

产品中的有害物质的名称及含有量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
风扇、马达	×	○	○	○	○	×
电源线、电线、电线端子	○	○	○	○	○	×
加热器	×	○	○	○	○	×
固定钣金件	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
温度控制器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

(且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求)



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

MEMO

MEMO

TOTO

保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示保证书以要求维修。

客 户	姓名	型 号	TYB3161AD型		
	地址		制 造 商	东陶（上海）有限公司	
	邮编			地 址	上海市松江工业区联阳路717号
	电话			执 行 标 准	GB4706.1-2005; GB4706.23-2007;GB4706.27-2008
购买的 专卖店名		保 修 期	购买起一年内		
购买日期	年 月 日				

★ 致客户

当您拿到此保证书时，请如实填写购买日期，购买的专卖店名。

【免费修理规定】

1. 当您按照使用说明书、标签上的注意事项正常使用时发生故障的情况下，在如表所记的时间内进行免费修理。
2. 在保修期内发生故障进行免费修理时，向专卖店或相关单位出示此保证书。
3. 因为馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。
4. 即使在保修期内，以下的情况也要有偿修理。
 - a. 因使用不当，误操作引起的不良情况，改造而造成的故障及损伤。
 - b. 在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤。
 - c. 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其他自然灾害，公害及气体（硫酸气体）、盐酸、异常电压引起的故障及损伤。
 - d. 一般场所以外（如业务上的需要要长时间的使用，或装设在车辆船舶上）使用所导致的故障及损伤。
 - e. 因淤积的沙土，污物而产生的使用不良及包装等易消耗品的损伤。
 - f. 其他施工的失误所造成的损伤。
 - g. 无本保证书的情况。
 - h. 保证书上无记入客户名称、专卖店名、购买日期或者是对已记入的有改动。
5. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
6. 本保证书不再发行，请妥善保管，切勿遗失。

服务记录

年月日	服务内容	担当者

※ 本保证书是对本书中已明记的时间条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对保修期过后的修理等问题不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

※ 售后服务全国免费电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787